


HƯỚNG DẪN THI CÔNG **TRẦN CLIP-IN**

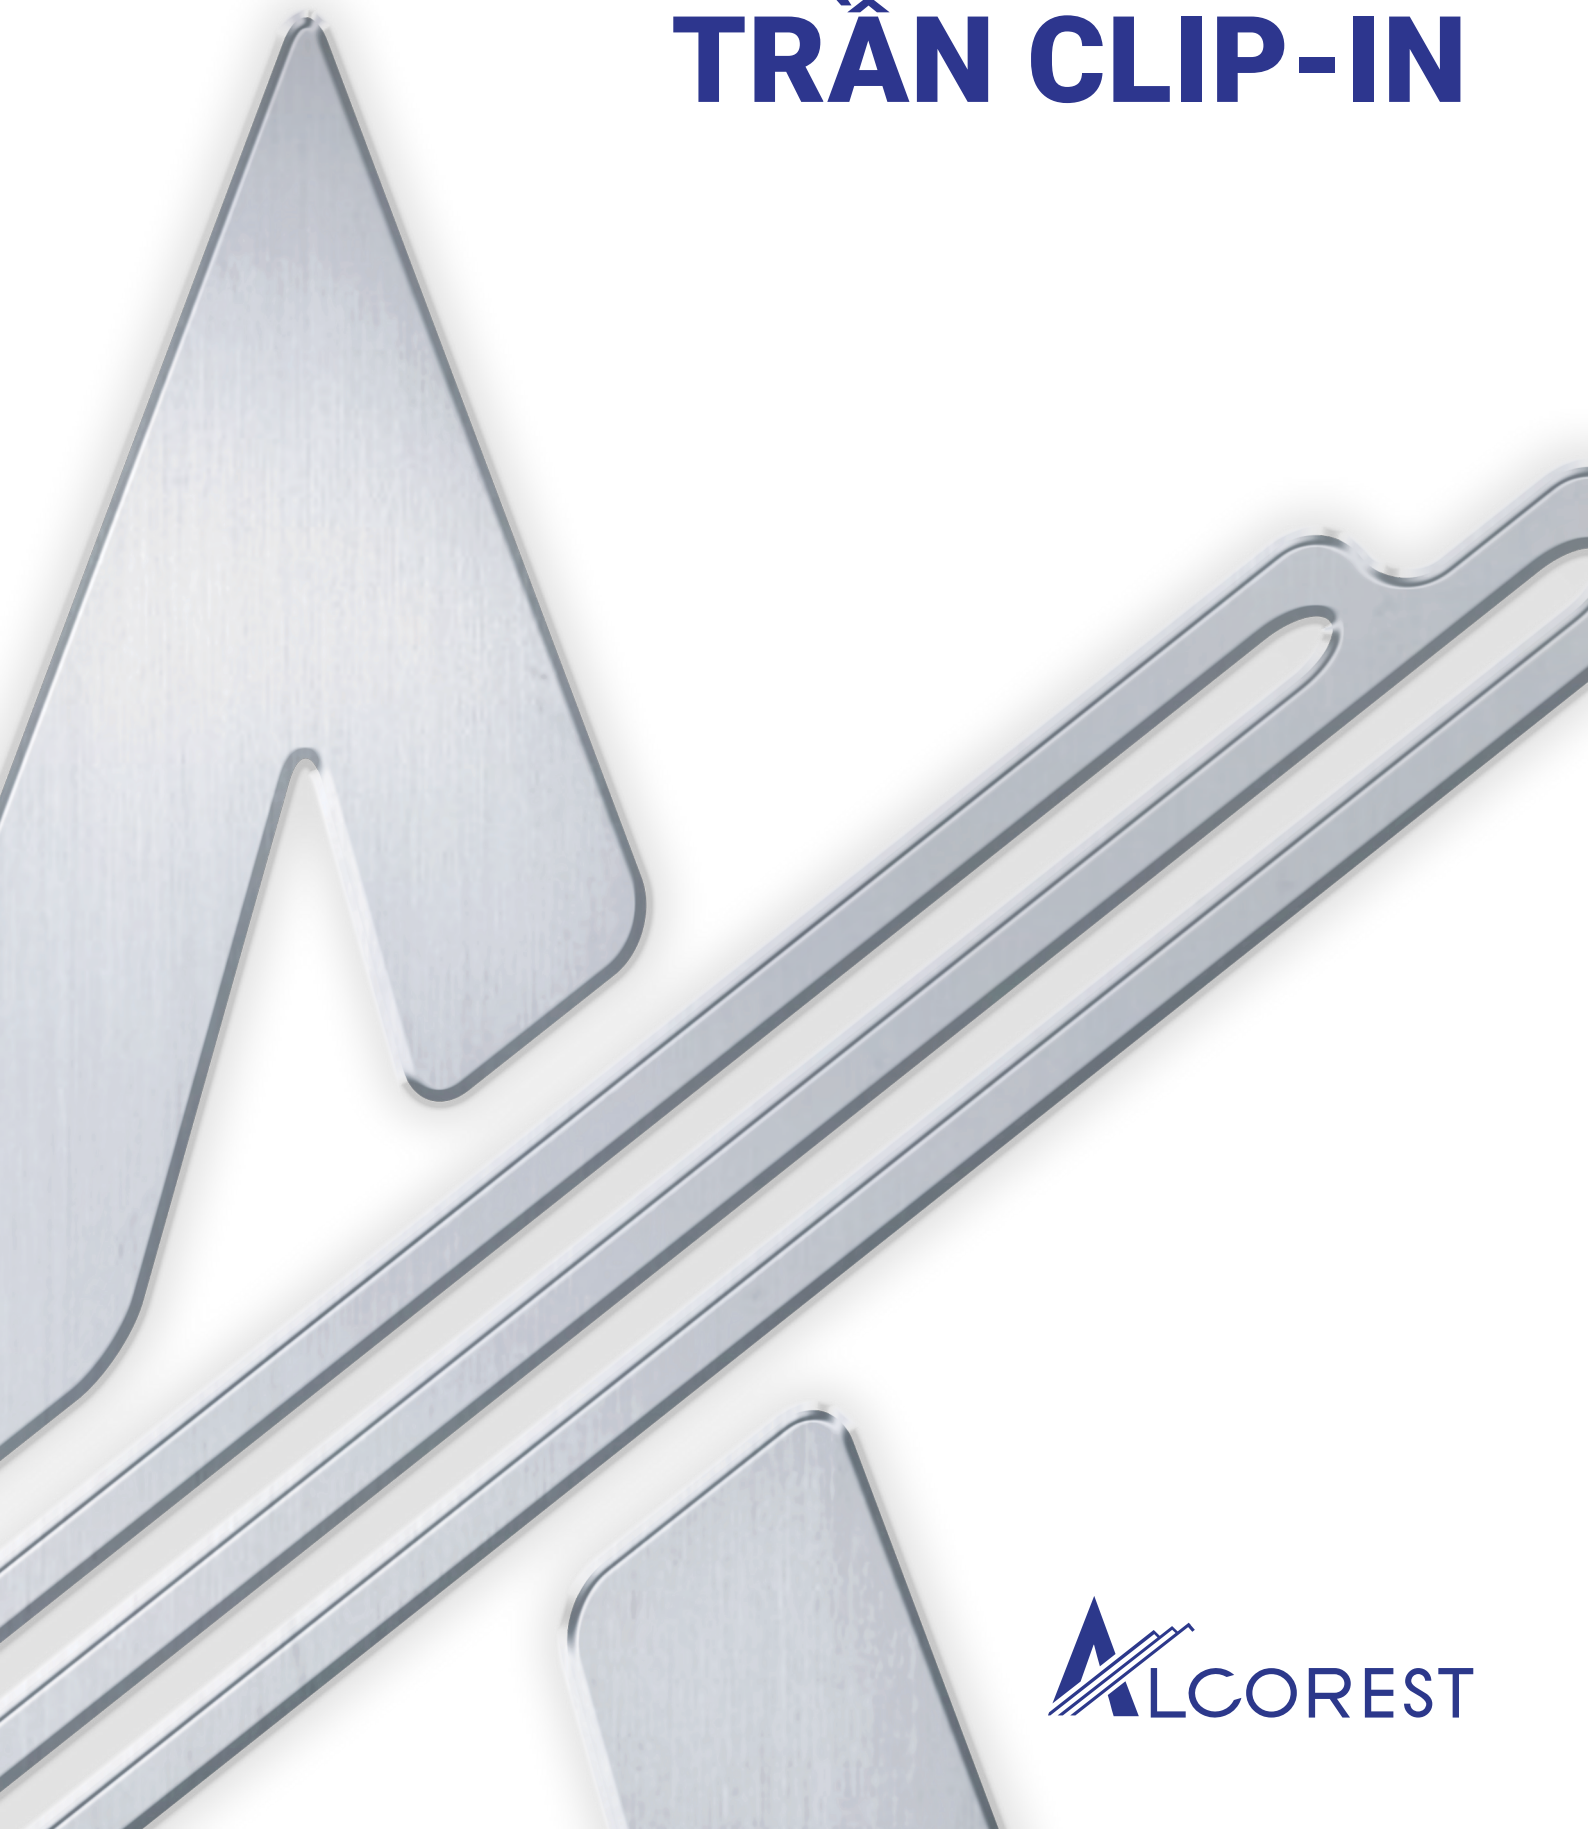

MỤC LỤC

I. HƯỚNG DẪN THI CÔNG

2

1. KHẢO SÁT VỊ TRÍ, DIỆN TÍCH THI CÔNG VÀ CHUẨN BỊ DỤNG CỤ

1.1. Khảo sát

2

1.2. Chuẩn bị dụng cụ

2

2. PHƯƠNG PHÁP VÀ TRÌNH TỰ THI CÔNG

2.1. Xác định diện tích thi công hệ trần Clip-in

2

2.2. Khảo sát đưa ra phương án thi công hệ trần Clip-in

3

2.3. Lắp đặt từng chi tiết thành hệ trần Clip-in

3-8

II. NỘI DUNG KHÁC

8

I. HƯỚNG DẪN THI CÔNG

1. KHẢO SÁT VỊ TRÍ, DIỆN TÍCH THI CÔNG VÀ CHUẨN BỊ DỤNG CỤ

Khảo sát

- Đo đạc diện tích cần lắp đặt trần và chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra vuông 4 cạnh nhà, trong trường hợp không vuông, chọn 1 góc vuông nhất để đi hàng tấc đầu tiên.
- Diện tích phù hợp để thi công có kích thước là bội số của 600mm.
- Các diện tích lớn hơn khi thi công sẽ được ghép từ các module có khổ tiêu chuẩn.


Chuẩn bị dụng cụ

- Kim
 - Búa con
 - Thang chữ A
 - Ống bắn mực
 - Máy bắn tia laser
- Thước lá
 - Ống nivo
 - Máy khoan
 - Bút vạch dấu
 - Bộ cờ lê 6-22mm

2. PHƯƠNG PHÁP VÀ TRÌNH TỰ THI CÔNG

2.1. Bước 1. Xác định diện tích thi công hệ trần Clip-in

Diện tích thi công lắp đặt phù hợp với 1 module hay nhiều module lắp ghép.

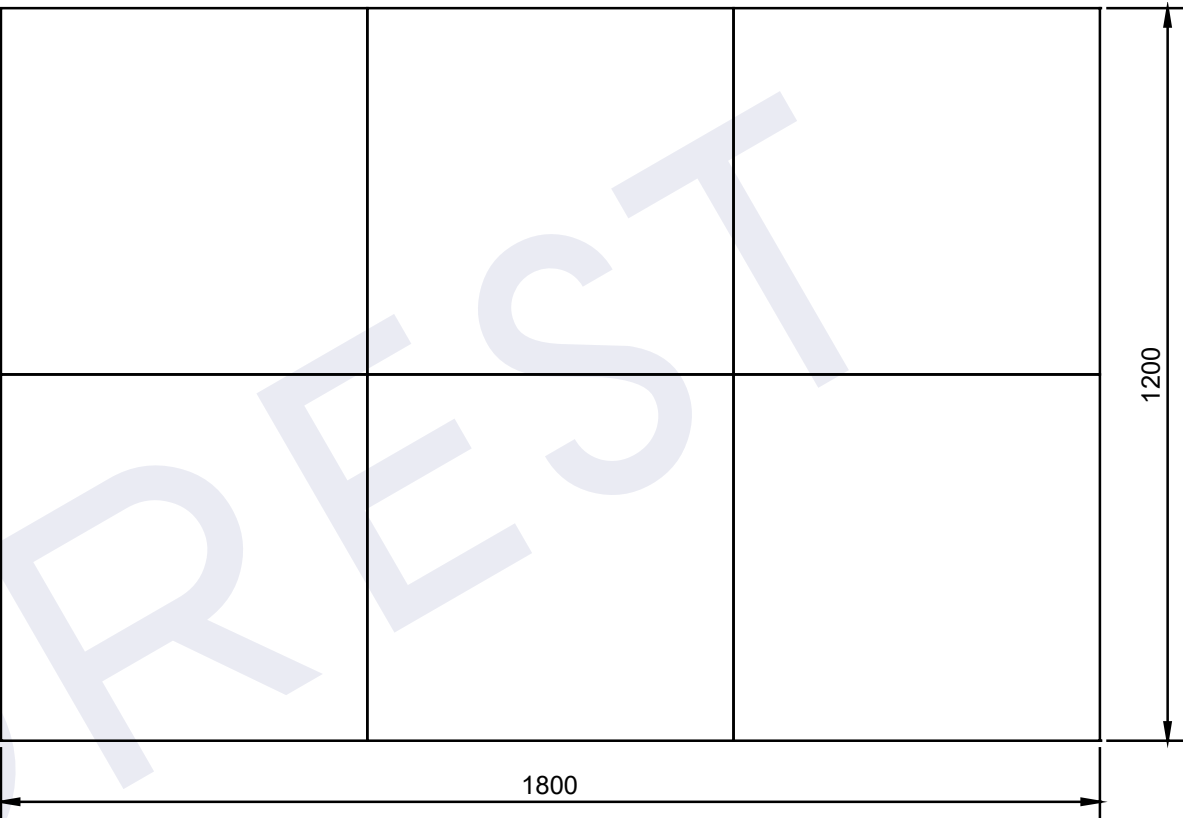

Hình 1: Hình ảnh mặt bằng thi công nhiều module

2.2. Bước 2. Khảo sát đưa ra phương án thi công hệ trần Clip-in

- Xem xét bản vẽ thi công, xác định khối lượng vật tư.
- Vị trí thi công phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về độ chắc chắn, kiên cố.
- Tùy theo vị trí thi công mà lựa chọn phương án lắp đặt, đảm bảo chắc chắn, an toàn.


2.3. Bước 3. Lắp đặt từng chi tiết thành hệ trần Clip-in theo trình tự sau:

- Công đoạn 1: Xác định cao độ và gắn thanh viền tường G

Vật tư	Yêu cầu kỹ thuật
• Thanh viền tường G • Vít nở	• Thanh viền tường G được lắp đúng cao độ, thẳng đều, chắc chắn.

Tiến hành

1. Sử dụng máy bắn tia laser xác định cao độ lắp thanh viền tường, dùng ống bắn mực để đánh dấu cao độ lắp, vạch dấu xác định vị trí khoan.
2. Sử dụng khoan và vít để cố định thanh viền tường G vào tường.

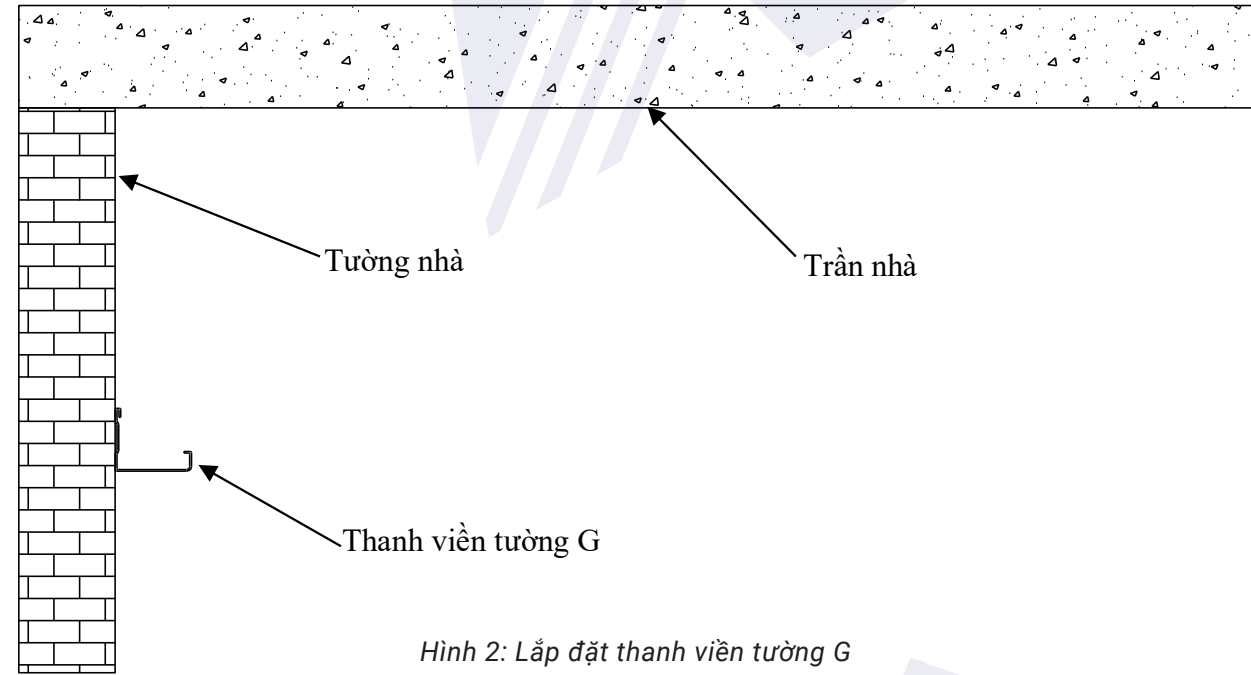


Hình 2: Lắp đặt thanh viền tường G

- Công đoạn 2: Treo ty-ren M6 lên trần

Vật tư	Yêu cầu kỹ thuật
• Nở cốt M6 • Thanh ty-ren M6	• Thanh ty-ren được lắp cố định chắc chắn vào trần nhà thông qua nở cốt M6, dùng tay kéo thử thanh ty-ren theo phương thẳng đứng để kiểm tra độ chắc chắn.

Tiến hành

1. Đo đánh dấu vị trí lắp ty-ren M6 lên trần, khoảng cách giữa từ tường đến điểm treo ty-ren đầu tiên là 300mm, khoảng cách lớn nhất giữa 2 thanh ty-ren là 1200mm.
2. Khoan theo đúng vị trí đã được vạch dấu.
3. Đóng nở cốt M6 chặt vào trần.
4. Cắt thanh ty-ren M6 với kích thước đúng với cao độ trần cần lắp, sau đó cố định ty-ren vào nở cốt bằng đai ốc M6.

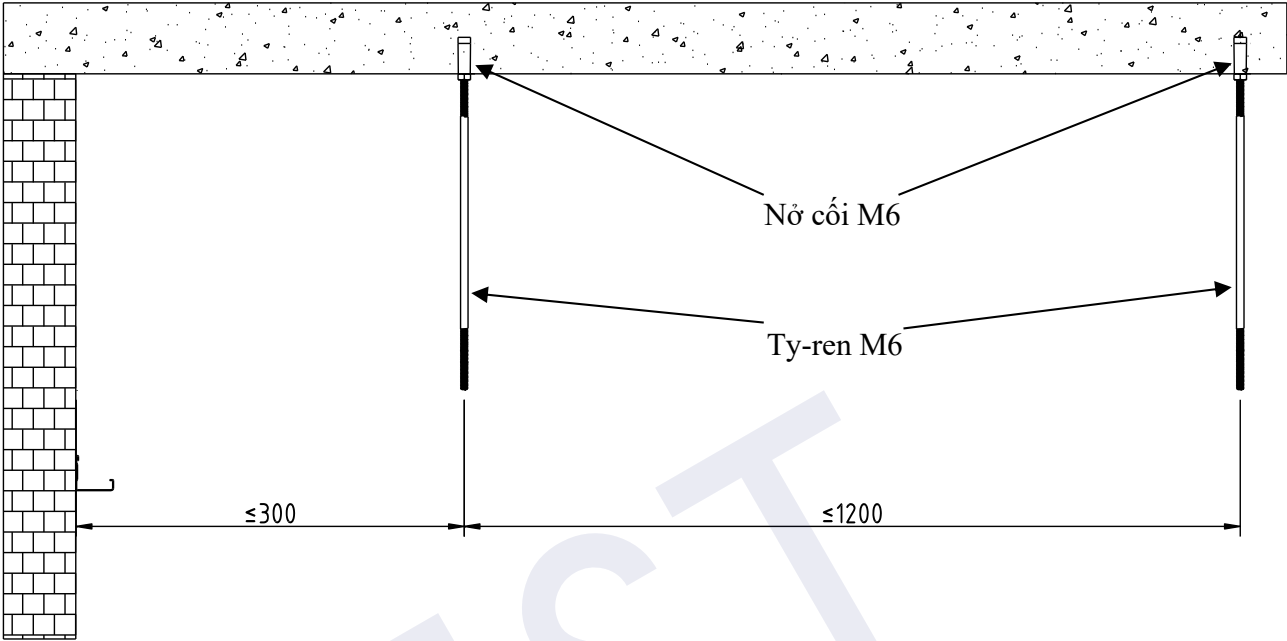


Hình 3: Treo thanh ty-ren lên trần

◦ Công đoạn 3: Lắp đặt khung xương C38

Vật tư	Yêu cầu kỹ thuật
- Xương C38 - Móc treo C38 - Nối C38	Khung xương C38 được lắp chắc chắn vào các thanh ty-ren thông qua các móc treo C38 tạo thành hệ khung chắc chắn, không để đầu xương C38 chạm tường.

Tiến hành

- Lắp các móc treo C38 vào thanh ty-ren, dùng tay siết đai ốc hãm M6 để giữ móc treo C38 trên thanh ty-ren.
- Sập xương C38 vào móc treo C38, đảm bảo xương được cố định chắc chắn vào móc treo, sử dụng nối C38 để liên kết các xương C38 với nhau.
- Đo và điều chỉnh khoảng cách giữa tường và đầu thanh xương C38, khoảng cách từ 50-100mm.

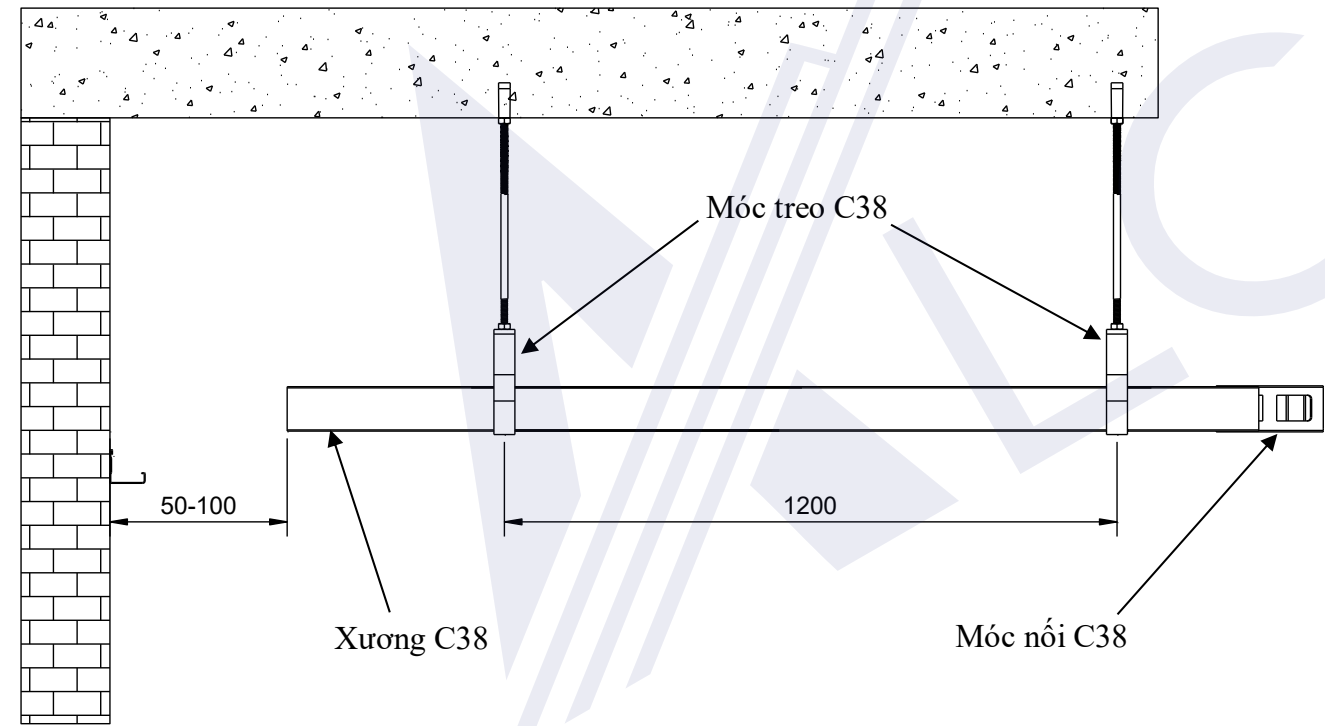


Hình 4: Lắp đặt khung xương C38

◦ Công đoạn 4: Lắp đặt hệ khung xương tam giác 25


Vật tư	Yêu cầu kỹ thuật
- Xương tam giác 25 - Móc treo xương tam giác 25 - Nối xương tam giác 25	Khung xương tam giác 25 được lắp thành hệ chắc chắn, không để đầu xương tam giác 25 chạm tường.

Tiến hành

- Xương tam giác 25 được lắp vuông góc với xương C38, lắp móc treo xương tam giác vào với xương tam giác, sau đó áp phần lưng của xương tam giác vào với xương C38, cuối cùng bẻ gấp phần trên của móc treo xương tam giác bằng tay để cố định xương tam giác 25 vào xương C38.
- Khoảng cách giữa xương tam giác đầu tiên tới tường và giữa các xương tam giác phụ thuộc vào hệ trần lắp, khoảng cách khi lắp loại trần Clip-in 300x300mm là 300mm, khi lắp loại trần 300x600mm và 600x600mm là 600mm.
- Sử dụng nối xương tam giác 25 để nối các xương tam giác 25 với nhau, dùng kim kẹp chặt nối xương tam giác để giữ liên kết.
- Đo và điều chỉnh khoảng cách giữa tường và đầu thanh xương tam giác 25, khoảng cách từ 50-100mm.

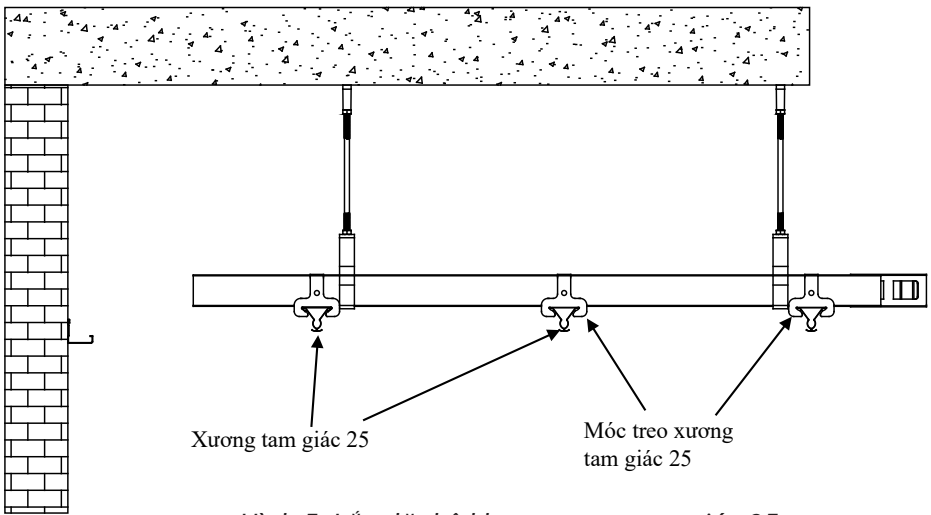

Hình 5: Lắp đặt hệ khung xương tam giác 25

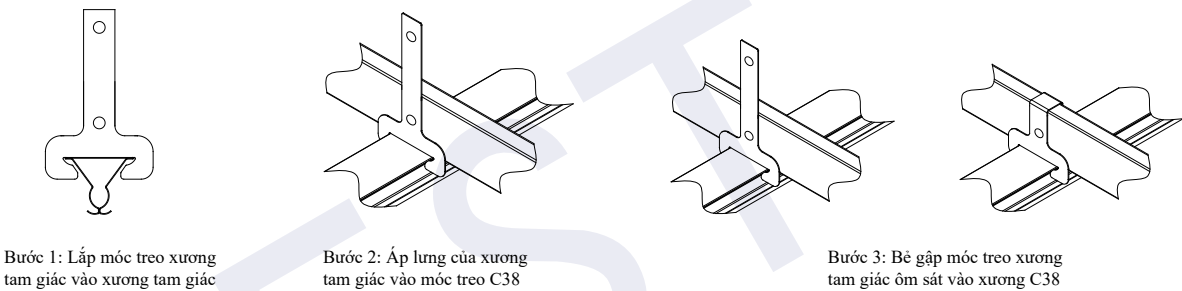

◦ Công đoạn 5: Căn chỉnh khung xương trần

Vật tư	Yêu cầu kỹ thuật
- Xương tam giác 25 - Móc treo xương tam giác 25 - Nối xương tam giác 25	Căn chỉnh khung xương đồng đều và đạt cao độ theo yêu cầu.

Tiến hành


- Sử dụng máy bắn tia hoặc ống nivo để lấy cao độ của hệ khung xương, sau đó căn chỉnh để các xương đồng đều về cao độ.
- Vặn đai ốc dưới ở thanh ty-ren lắp móc treo C38 để điều chỉnh cao độ, sau đó dùng cờ lê siết chặt đai ốc trên để hãm chặt.

◦ Công đoạn 6: Cài tấm trần Clip-in vào hệ khung xương

Vật tư	Yêu cầu kỹ thuật
Tấm trần Clip-in	Tấm trần Clip-in được cài chắc chắn vào hệ khung xương, không bị móp méo, biến dạng trong quá trình thao tác.

Tiến hành


- Cài tấm trần Clip-in vào khe của xương tam giác 25, dùng lòng bàn tay ấn cạnh tấm trần sập vào khe của xương tam giác 25 từ 1 góc rồi dần dần vào các góc còn lại.
- Chú ý cài tấm trần đầu tiên từ góc ra, tính toán khi lắp ráp để tấm lẻ nằm ở vị trí khuất hoặc xa tầm mắt để đảm bảo tính thẩm mỹ cho hệ trần.
- Các tấm lẻ được cắt phù hợp với kích thước cần lắp, cạnh tấm lẻ được đặt lên phía trên viền tường G, sau khi lắp ráp bề các vấu cài trên thanh viền tường G để cố định tấm.

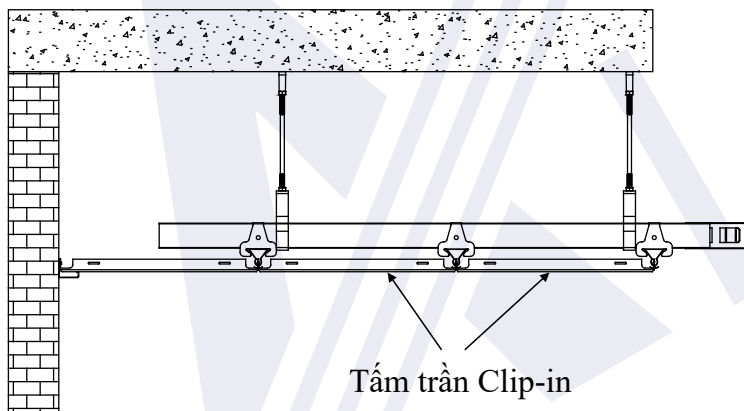

Hình 6: Cài tấm trần Clip-in vào hệ khung xương

◦ Công đoạn 7: Kiểm tra lại toàn bộ hệ trần và vệ sinh khu vực thi công

Yêu cầu kỹ thuật
Hệ trần được lắp đặt phải đạt được độ phẳng trên toàn bộ diện tích lắp ráp, lắp đặt chắc chắn và có tính thẩm mỹ cao. Toàn bộ khu vực thi công được vệ sinh sạch sẽ, để chuẩn bị nghiệm thu và bàn giao.

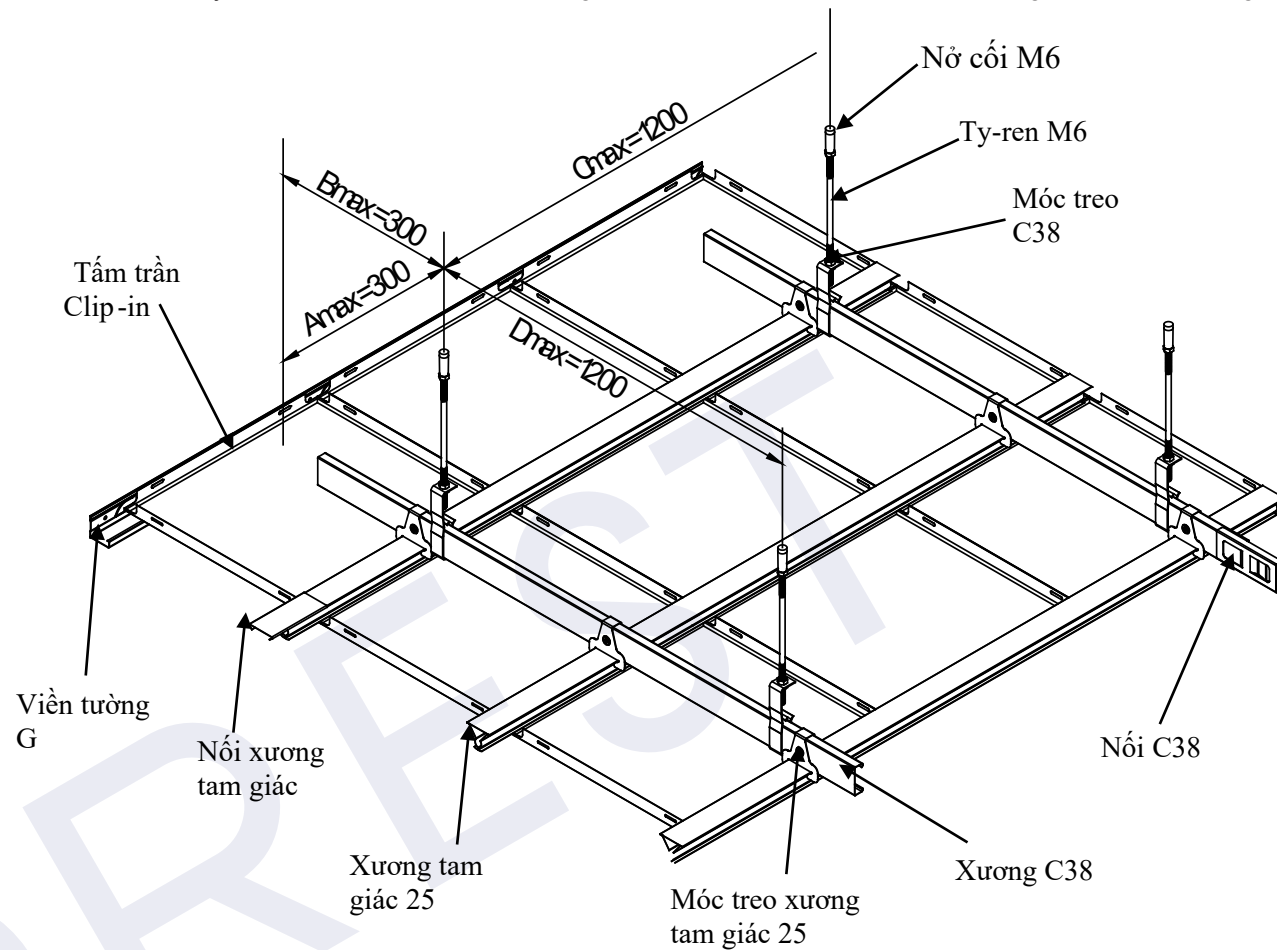

Hình 7: Hình ảnh lắp đặt hoàn thiện 1 module trần Clip-in

II. NỘI DUNG KHÁC

- Khi thi công lắp đặt hệ thống đèn hoặc điều hòa âm trần, cần xác định vị trí cần lắp đặt thiết bị, tránh các vị trí treo ty-ren, ở bước cài thanh trần C vào hệ xương, để lại phần diện tích trống không lắp thanh trần C, đủ không gian để thao tác.
- Nên chọn thiết bị cần lắp đặt có kích thước phù hợp với module của trần để hạn chế việc phải cắt thanh trần, làm mất đi tính thẩm mỹ.
- Khi cắt tấm trần để lấy không gian lắp đặt thiết bị, ưu tiên sử dụng các thiết bị cắt chuyên dụng cắt nhôm, cắt không làm biến dạng thanh trần và hỏng lớp sơn bề mặt.
- Một số thiết bị tham khảo khi cắt thanh trần nhôm: khi cắt hình tròn dùng mũi khoét, lưới cắt nhôm chuyên dụng, kéo cắt nhôm...

CÔNG TY CỔ PHẦN ***NHÔM VIỆT DŨNG***

Trụ sở

Tòa nhà 2D, số 1 ngõ 43 Dịch Vọng Hậu,
P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
T: (84) 243 7649666
F: (84) 243 8374020

Nhà máy

NM1: Lô 10B KCN Quang Minh, H. Mê Linh, Hà Nội
NM2: Lô 18 KCN Quang Minh, H. Mê Linh, Hà Nội
Nhà máy Việt Dũng Sài Gòn: Lô C4 - 7
KCN Tân Phú Trung, H. Củ Chi, TP. HCM

Email: alcorest@vietdung.com.vn

Website: www.vietdung.com.vn